Oester Style
... mein Ding

# Montageanleitung

# Hochbeet Eiche / schwarz Kiefer

**Lieferumfang:**

12x Seitenteile lang
2x Abdeckungen lang
6x Edelstahlstab
1x Noppenfolie
12x Seitenteile kurz
2x Abdeckungen kurz
12x Edelstahlschrauben
1x Drahtgeflecht

**Benötigte Werkzeuge:**

Torx Schraubenzieher 20er
Hammer
Meter

Bitte diese Anleitung gut durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Holzherkunft: Eiche, schwarz Kiefern, BIH, Bosnien Herzegovina

Oester Style, Lengmattstr. 2, 4922 Bützberg, Tel. 076 42 66 243, www.oester-style.ch

Oester Style
... mein Ding

1. Zuerst wird der Boden plan gemacht, damit das fertig montierte Hochbeet am Schluss der Montage schön eben ist.

2. Ein Seitenteil lang und ein Seitenteilkurz wird mit einem Edelstahlstab als rechter Winkel zusammen gesteckt. Anschliessend die nächste Ecke bis die erste Lage am Boden zu einem Rechteck entsteht. Dann die restlichen beiden Stäbe in die vorgebohrten langen Seitenteile einsetzen.

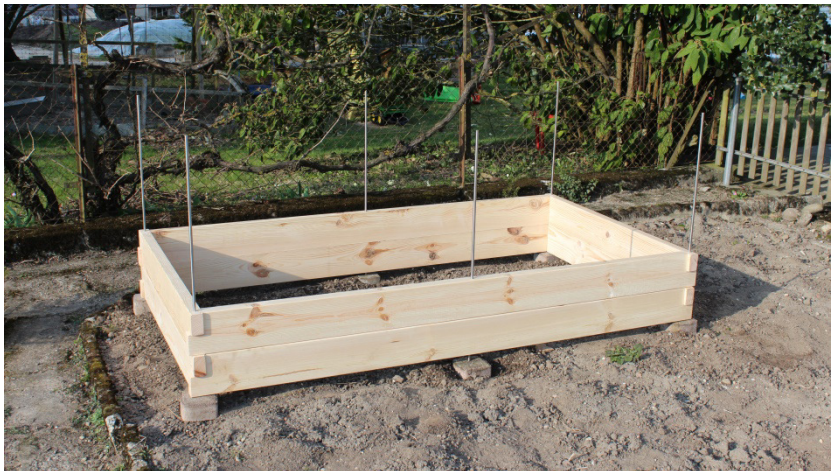

3. So können Sie Lage für Lage aufeinander stecken, bis alle 6 Lagen zusammen sind.

4. Nun wird das Drahtgeflecht in das Hochbeet am Boden ausgelegt. Das Drahtgeflecht ist etwas breiter als das Hochbeet Innenmass, daher müssen die Seiten ca. 1cm gebogen werden und können so auch an der Holzwand befestigt werden.

5. Jetzt montieren Sie die Noppenfolie an den 4 Innenwänden (die Noppen an das Holz!), oben soll die Folie bündig mit der Holzkante sein. Unten kann der Überstand abgeschnitten werden oder es kann als Verlängerung im Boden dienen. Die beiliegenden Schrauben dienen der Befestigung der Folie, dass diese mit der Erde nicht runter rutscht.

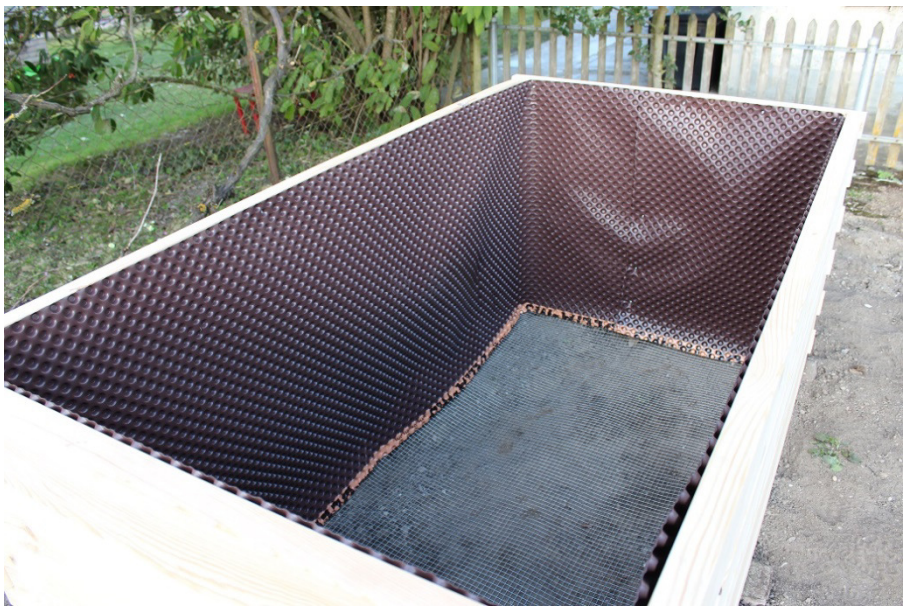

Oester Style
... mein Ding

6. Als Abschluss der Montage können Sie die Abdeckung oben anschrauben, auf der Innenseite sollen sie einen Überstand von 10mm haben, die beiliegenden Schrauben dienen zur Befestigung.

Maßnahmen zur Verlängerung der Dauerhaftigkeit und Lebensdauer des Hochbeets

- direkten Erdkontakt vermeiden (am Boden Platten oder Steine legen vor der Montage)
- Hinterlüftung mit der Noppenfolie gewährleisten
- Damit die Seitenteile bei Regenfall nicht verspritzen, sollten Sie den Boden mit Platten legen oder Holzschnitzel streuen.
- Nur Edelstahlschrauben verwenden, weil Metallschrauben rosten und dadurch das Holz angreifen.

**Pflege und Wartung**
Die Holzbohlen wurden aus unbehandeltem Eichen oder schwarz Kiefernholz gefertigt, das sehr dauerhaft und witterungsbeständig ist. Sein hoher Harzgehalt (schwarz Kiefer) bildet einen natürlichen Witterungsschutz; bei intensiver Sonneneinstrahlung kann es jedoch zu Harzaustritten kommen.
Kleiden Sie das Hochbeet nicht mit glatter Folie oder ähnlichem aus, da sich zwischen Holz und Folie Schwitzwasser bilden kann.

Je nach Holzart,Herkunft und wachstumsbedingten Einflüssen kann die Anzahl und Größe der Äste variieren. Sie sind kein Mangel, ihre Anzahl und Größe ist nicht beschränkt. Vereinzelt ausgeschlagene Kantenäste und Ausrisse im Astbereich lassen sich nicht immer vermeiden und haben keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Holzes. Holz ist ein natürlicher Werkstoff der „arbeitet“.

Natürliche Reaktionen von Holz bei Bewitterung:
- Austritt von Harz
- Vergrauen der Oberfläche
- Formveränderungen/Rissbildungen

Oester Style
... mein Ding

## Befüllung Variante Classic

1. Schicht: Grobe Materialien (z.B. Äste, Zweige, unzersetzter Kompost) als Drainage.
2. Schicht: Rasensoden, Grasschnitt, Stroh, Laub oder Gartenabfälle.
3. Schicht: Halbreifer Kompost, verrotteter Stallmist.
4. Schicht: Gartenerde und Feinkompost als Abschluß.

## Befüllung Variante Bioterra

1. Schicht: Grobe  Blähton 40cm
2. Schicht: humusarme Erde (z.B. aus Erde aus Aushub, 15-30cm Tiefe)
3. Schicht: normalen humusreiche Gartenerde 20cm (z.B. aus Erde von 0-15cm Tiefe)

## Befüllung Variante Oester Style

1. Schicht: Grobe Materialien (z.B. Äste, Zweige, unzersetzter Kompost), was der Garten so hergibt
2. Schicht: Rasensoden, Grasschnitt, Stroh, Laub oder Gartenabfälle, wenn vorhanden.
3. Schicht: Halbreifer Kompost, verrotteter Stallmist oder Erde von Kompogas.
4. Schicht: Blumenerde, Universalerde aus dem Handel, keine Gartenerde (Unkrautsamen!)

Nach der Befüllung sollten Sie das Hochbeet gut mit reichlich Wasser durchnetzen, somit setzen sich die verschiedenen Schichten besser.

Bevor Sie jetzt die Samen streuen oder die Setzlinge stecken, sollten Sie noch ein paar Tage / Woche warten damit sich die Befüllung setzen kann. Ansonsten nehmen die Pflänzchen schaden beim Wachsen.

So nun wünsche ich Ihnen viel Freude und gutes Gelingen mit dem Hochbeet.

Freundliche Grüsse
Oester Style
Oester Christian

Oester Style, Lengmattstr. 2, 4922 Bützberg, Tel. 076 42 66 243, www.oester-style.ch